SCHAUB LORENZ

BB-29193

BOOMBOX RADIO CD MP3

Manual de usuario

Lea Atentamente este manual antes de usar la unidad.

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

MP3

Instrucciones de seguridad importantes a conservar con el producto.

Gracias de leer atentamente.

	Para impedir los riesgos de fuego o de choque eléctrico, no expone el aparato a la lluvia o a la humedad. Con el fin de evitar todo riesgo de choque eléctrico, nunca abrirse el aparato. En caso de avería, confiar su material exclusivamente a una persona cualificada. Ninguna parte de este aparato puede ser reparada por el usuario.
	Toda utilización de mando, todo ajuste o toda ejecución de procedimientos distintos de los especificados en este manual pueden causar una exposición peligrosa de radiación. Este producto se clasifica como un aparato láser de clase 1. Atención: radiación láser visible e invisible en caso de apertura, exposición peligrosa al haz.

¡Atención! ¡Aparato bajo tensión peligrosa! No abrirse. ¡Riesgo de choque eléctrico! Ninguna parte puede ser reparada por el usuario. Dejar a personas cualificadas el cuidado de garantizar el mantenimiento de su aparato.

Si el cable de alimentación se daña, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio después de venta o de las personas de calificación similar con el fin de evitar un peligro.

El producto debe ser instalado de acuerdo con las reglamentaciones nacionales.

Las pilas o baterías gastadas deben ser ponido al rechazo de manera segura.

Depositarlos en recipientes de recogida previstos (informar su minorista) a fin de proteger el medio ambiente.

Buena disposición del aparato

- Colocar el aparato sobre una superficie plana, rígida y estable. No colocar el aparato sobre una alfombra.

- No colocar su aparato sobre otro dispositivo que arriesgaría de implicar un recalentamiento (por ejemplo, un receptor o un amplificador).

- No colocar nada por debajo del aparato (por ejemplo, de los CD o las revistas).

Espacio de ventilación

- Colocar el aparato en un lugar suficientemente ventilado con el fin de evitar una acumulación de calor interna. Dejar al menos un espacio de 10cm a la parte y sobre el aparato así como un espacio de 5cm sobre los lados con el fin de evitar todo recalentamiento.

- No bloquear las aperturas de ventilación por objetos como diarios, capas, cortina, etc...

Preserve el aparato de las elevadas temperaturas, de la humedad, el agua y el polvo.

- Su aparato no debe exponerse a drenajes o a repercussiones de agua.

- No colocar objetos susceptibles de dañar su aparato (por ejemplo, objetos llenados de líquido o velas encendidas.)

Alimentación eléctrica

- Ruego desconectar el producto en caso de no utilización prolongada.

- Este aparato ha sido diseñado para utilizarlo a temperatura ambiente y no se debe utilizar en un clima tropical.

- Si el cordón de alimentación se daña, éste debe ser sustituido por el fabricante, su servicio después de venta o de las personas cualificadas para evitar un peligro.

- Este aparato debe conectarse a una red eléctrica 230V 50Hz.

- La clavija eléctrica debe estar accesible después de su instalación.

CE	Este producto es conforme con las exigencias impuestas por las directivas 2006/95/CE (abrogando la directiva 73/23/CCC modificada por la directiva 93/68/CEE) y 2004/108/CE (abrogando la directiva 89/336/CEE).

- Este logotipo puesto sobre el producto significa que se trata de un aparato cuyo tratamiento como residuos entra en el marco de la Directiva 2002/96/CE del 27 de enero de 2003, relativa a los residuos de equipamientos eléctricos y electrónicos (WEEE).

- La presencia de sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónica puede tener efectos potenciales sobre el medio ambiente y la salud humana en el ciclo de retratamiento de este producto.

- Así pues, en el final de vida de este aparato, éste no debe quitarse con los residuos municipales no clasificados.

- Como consumidor final, su papel es primordial en el ciclo de reutilización, de reciclaje y las otras formas de valorización de este equipamiento eléctrico y electrónico. Sistemas de recuperación y recogida están a su disposición por las colectividades locales (plantas de reciclado) y los distribuidores.

- Tienen la obligación de utilizar los sistemas de recogida selectiva puesta a su disposición.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

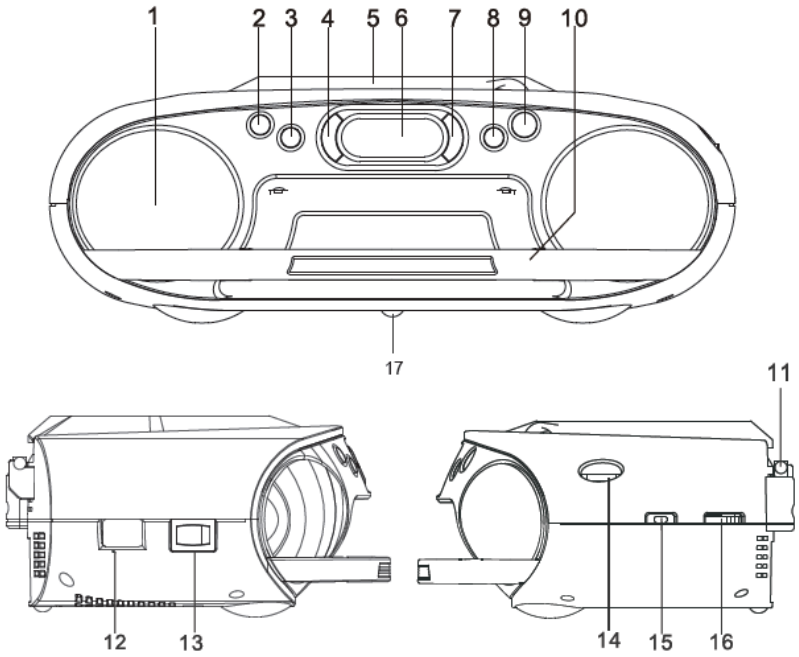

1. ALTAVOZ
2. BOTÓN PARA PROGRAMAR
3. BOTÓN DE MODO DE REPRODUCCIÓN
4. BOTÓN PARA REBOBINAR
5. COMPARTIMENTO DEL DISCO
6. VISUALIZADOR LCD
7. BOTÓN DE AVANCE RÁPIDO
8. BOTÓN STOP/CARPETA
9. BOTÓN REPRODUCIR/PAUSA
10. ASA
11. ANTENA FM
12. ENTRADA CA
13. INTERRUPTOR ENCENDER/APAGAR
14. BOTÓN SINTONIZADOR
15. SELECTOR DE FUNCIÓN: AM/FM/AUX/CD.MP3
16. BOTÓN DE VOLUMEN
17. COMPARTIMENTO DE LAS PILAS

PREPARACIÓN

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Abra la tapa del compartimento de las pilas.

2. Instale 6 pilas LR14 siguiendo correctamente los signos de polaridad +/-.

3. Cierre la tapa del compartimento de las pilas.

4. El aparato está listo para funcionar.

NOTAS:

1. Después de conectar el aparato a la red eléctrica, automáticamente desconectará la alimentación a pilas y funcionará mediante alimentación eléctrica CA.

2. Extraiga las pilas cuando no vaya a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo.

3. Después de utilizar el aparato con pilas (no incluidas), debe extraer las pilas para desconectar la alimentación del aparato.

FUNCIONAMIENTO

REPRODUCCIÓN DE DISCOS

Este aparato reproduce discos de 12 cm y 8 cm de diámetro.

1. Sitúe el selector de función en la posición CD/MP3.

2. Abra el compartimento del disco.

3. Introduzca un disco CD.

4. Cierre el compartimento del disco. El visualizador indicará el número total de pistas. Si el aparato no detecta el disco, el disco está sucio, dañado o incorrectamente colocado, el visualizador indicará “-”.

5. Pulse el botón PLAY/PAUSE (REPRODUCIR/PAUSA) para iniciar la reproducción.

6. Pulse el botón STOP/FOLDER (STOP/CARPETA) para detener la reproducción.

PAUSA

El botón PLAY/PAUSE (REPRODUCIR/PAUSA) se puede pulsar en cualquier momento para realizar una pausa en la reproducción. El número de pista parpadeará en el visualizador. Pulse de nuevo el botón PLAY/PAUSE (REPRODUCIR/PAUSA) para proseguir con la reproducción.

MODO DE REPRODUCCION

En los discos CD:

REPETIR > REPETIR TODO > ALEATORIO > REPRODUCCIÓN NORMAL

En los discos MP3:

REPETIR > REPETIR ÁLBUM > REPETIR TODO > ALEATORIO > REPRODUCCIÓN NORMAL

AVANCE/RETROCESO RÁPIDO

1. Pulse el botón ⏭ para desplazarse al inicio de la pista siguiente. Pulse otra vez este botón para acceder a la pista siguiente.

2. Pulse el botón ⏮ para regresar al inicio de la pista actual. Pulse otra vez este botón para acceder a la pista anterior.

PROGRAMAR EL REPRODUCTOR DE CD

El reproductor permite programar hasta 20 pistas en cualquier orden. Una pista se podrá programar más de una vez.

1. En primer lugar, pulse el botón STOP/FOLDER (STOP/CARPETA) para detener la reproducción y después pulse el botón PROGRAM (PROGRAMAR). Los indicadores “P01” y “PROG” parpadearán en el visualizador.

2. Use ⏮ o ⏭ para seleccionar la pista deseada.

3. Pulse el botón PROGRAM (PROGRAMAR) una vez para memorizar la pista. Los indicadores “P02” y “PROG” parpadearán en el visualizador. Seleccione la pista siguiente.

4. Puede seleccionar el álbum deseado pulsando el botón STOP/FOLDER (STOP/CARPETA) en los discos MP3.

5. Repita los pasos 2 y 3 para programar pistas adicionales en la memoria del aparato.

6. Después de programar todas las pistas deseadas, pulse el botón PLAY/PAUSE (REPRODUCIR/PAUSA) para reproducir el disco en el orden programado.

MODO DE RADIO

ANTENA-AM

Este aparato incorpora una antena que permite recibir la señal de radio en la mayoría de lugares. Si la recepción no tiene suficiente potencia, mueva el aparato para mejorar la recepción de la señal.

ANTENA-FM

La antena extensible de la parte superior del aparato solo permite recibir la señal FM. Si la recepción es débil, extienda la antena y cambia su orientación.

ESCUCHAR LA RADIO

1. Sitúe el selector de función en la posición FM/AM.

2. Sintonice la emisora deseada utilizando el botón del sintonizador.

3. Ajuste el volumen al nivel deseado.

4. Para apagar la radio, sitúe el selector de función en la posición OFF (APAGAR).

MANTENIMIENTO

MANIPULACIÓN CORRECTA DE LOS DISCOS CD

1. Antes de reproducir un disco, deberá limpiarlo con un paño desde el centro hacia el borde.

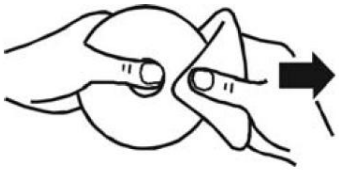

2. No utilice sustancias líquidas como benceno, disolvente o spray antiestático para limpiar los CDs.

3. No exponga los CDs a la luz directa del sol ni fuentes de calor. No deje los CDs en el interior del coche expuesto al sol porque la temperatura interior incrementará considerablemente.

4. No adhiera papel o pegatinas a los CDs. No rayar ni ensuciar los discos, porque se producirían errores en la lectura del disco.

LIMPIEZA DE LA LENTE

Si la lente se ensucia, podría producirse una distorsión del sonido durante la reproducción. Limpiar la lente con un limpiador de lente.

LIMPIEZA DEL APARATO

Limpie la superficie exterior del aparato, el panel y los mandos con un paño suave ligeramente humedecido con un detergente suave. No utilice ningún estropajo abrasivo, polvo limpiador, alcohol ni benceno.

GUÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si se encuentra con los siguientes problemas y no puede solucionarlos, o se presenta un problema no mencionado aquí, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente o un técnico con preparación.

1. El aparato no funciona

• El aparato puede estar desconectado de la red eléctrica (no conectado a la red eléctrica CA y sin pilas). Compruebe la conexión.

• El disco no está correctamente colocado. Coloque el CD con la cara de la etiqueta hacia arriba.

• El disco está rayado o sucio. Limpie el disco.

• La lente está sucia. Limpie la lente suavemente con un paño suave y seco. Siga las instrucciones del limpiador de lente.

• Existe humedad acumulada en la lente. Espere una hora e inténtelo de nuevo.

2. No hay sonido, el sonido está distorsionado o con eco

• Compruebe que las clavijas están firmemente conectadas.

• Limpie las clavijas con un paño limpio.

• El disco está rayado o sucio. Limpie el disco.

• El control del volumen está al mínimo. Incremente el volumen.

3. Mala recepción de la señal de radio

• La señal de radio es demasiado débil. Ajuste la antena.

4. FUNCIONAMIENTO ANÓMALO

• Apague, y encienda de nuevo.

• Después de utilizar el aparato con pilas (no incluidas), debe extraer las pilas para desconectar la alimentación del aparato.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: CA 230 V ~ 50 Hz; 15Vatios

Dimensiones: 264 mm (Ancho) x 174 mm (Fondo) x 90mm (Alto)

RECEPCIÓN DE RADIO

Bandas de recepción: AM/FM

Rango de sintonización: AM 540 -1600 kHz

FM 88 - 108 MHz

***Las especificaciones y las prestaciones pueden variar sin previo aviso.**

SAV

ADMEA / LOGISAV

ZI du clos des charmes

26 rue du clos des charmes

77090 COLLEGIEN - France